

BMW R1250RT' 21-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 21392

FRONT DEFLECTORS



1 Person



40 min





EASY



TORX
T25

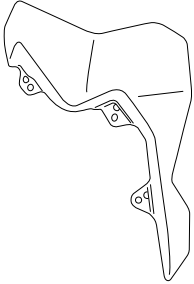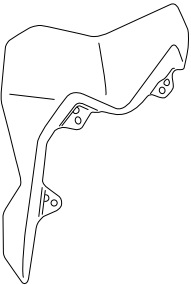

ID	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF
1		Deflector derecho	Right deflector	1	21392W/HM3
2		Deflector izquierdo	Left deflector	1	21392W/HM3




BMW R1250RT' 21-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

1


Se muestra el montaje del lado derecho a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado izquierdo.
The right side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the left side assembly.

**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**

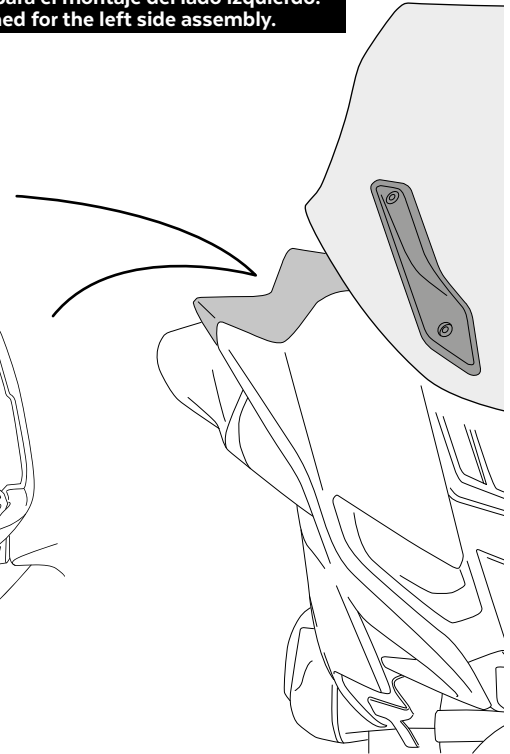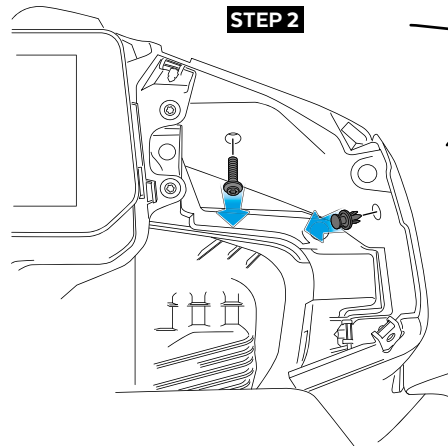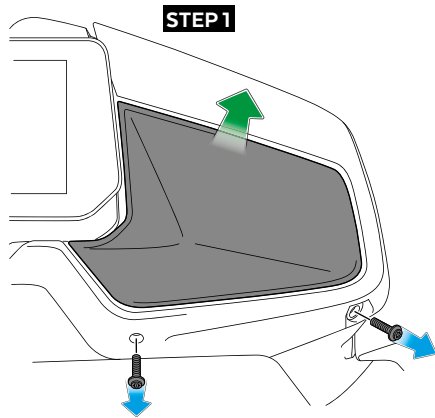


2

**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**

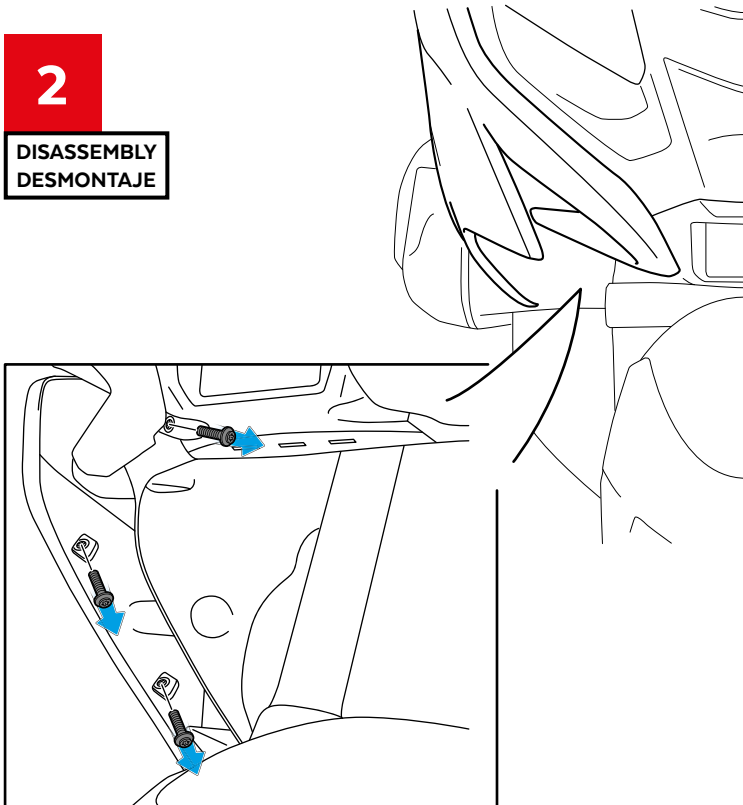

3

**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**

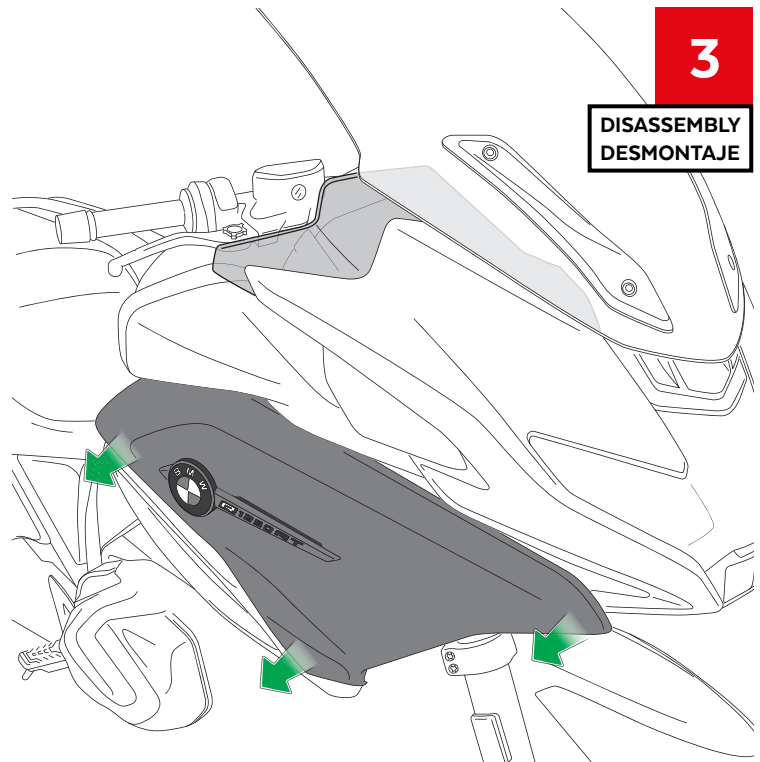


BMW R1250RT' 21-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

4


**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**

Se muestra el montaje del lado derecho a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado izquierdo.
The right side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the left side assembly.

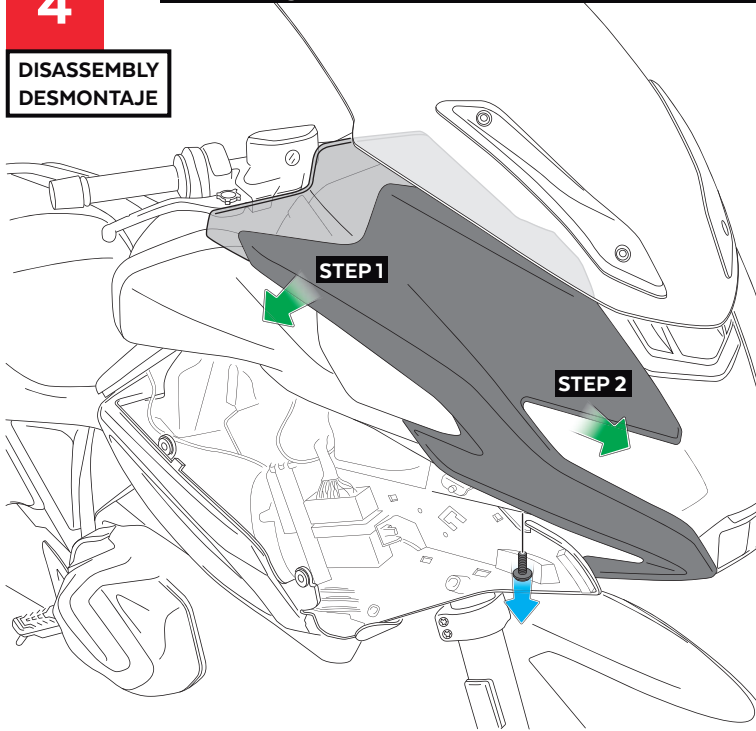

5


**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**

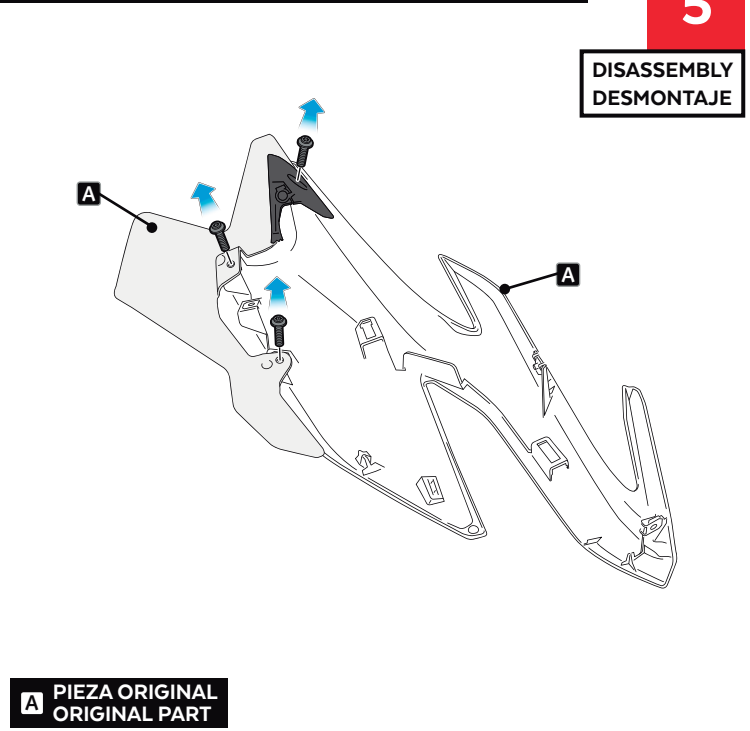

A PIEZA ORIGINAL
ORIGINAL PART

6


**ASSEMBLY
MONTAJE**

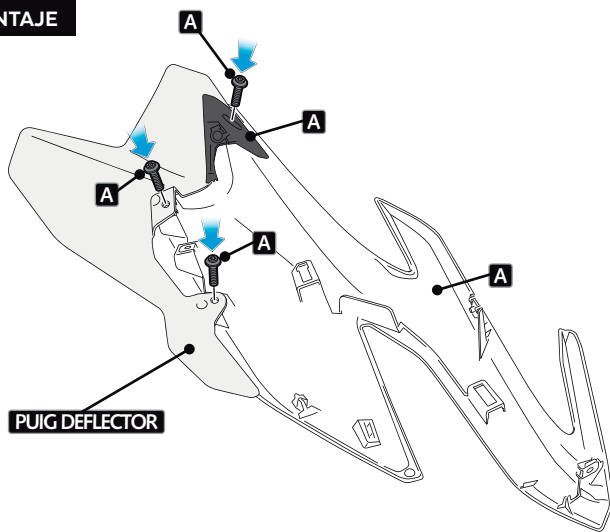

A PIEZA ORIGINAL
ORIGINAL PART

7

**ASSEMBLY
MONTAJE**

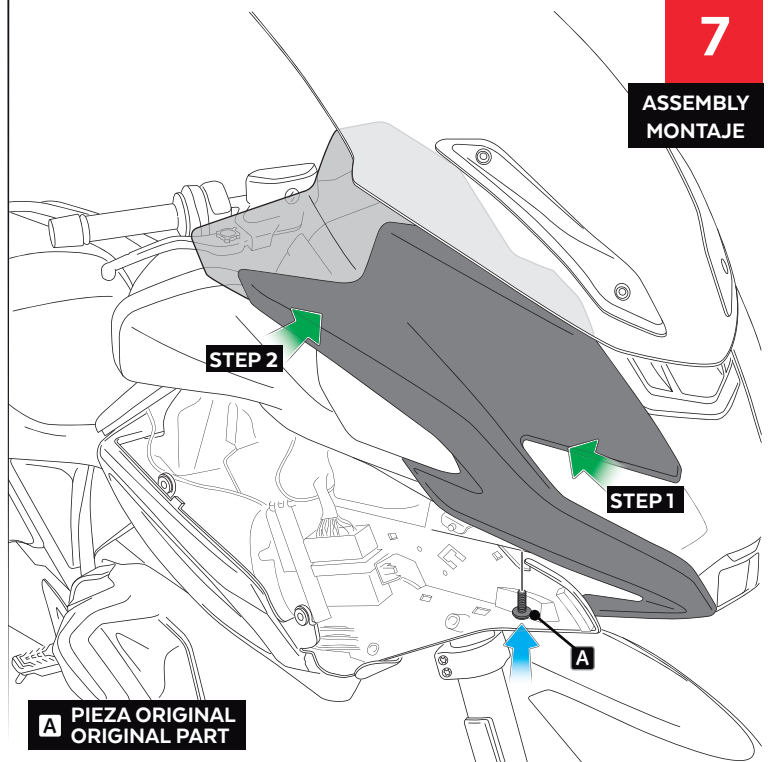

A PIEZA ORIGINAL
ORIGINAL PART


BMW R1250RT' 21-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

8


ASSEMBLY
MONTAJE

Se muestra el montaje del lado derecho a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado izquierdo.
The right side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the left side assembly.

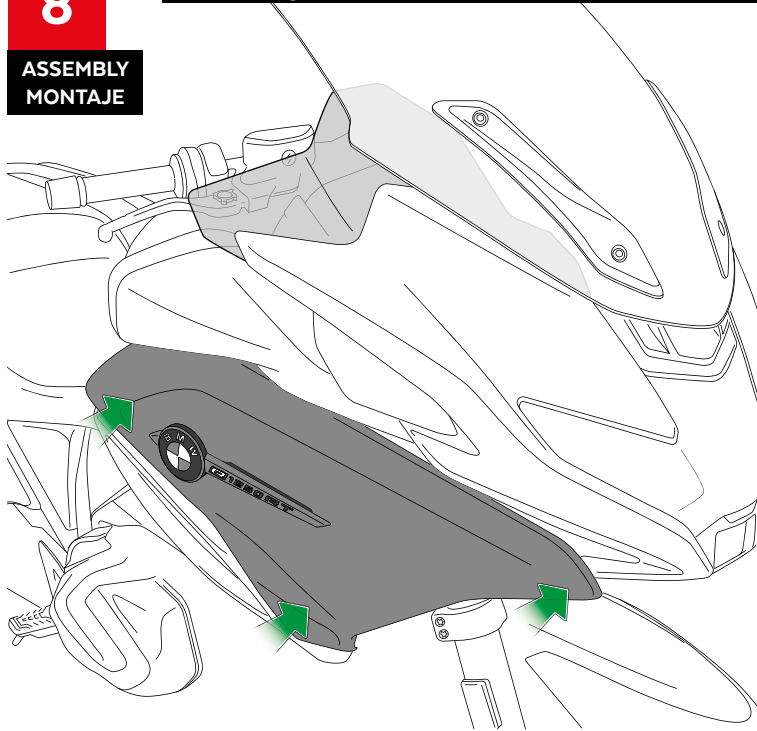

9


ASSEMBLY
MONTAJE

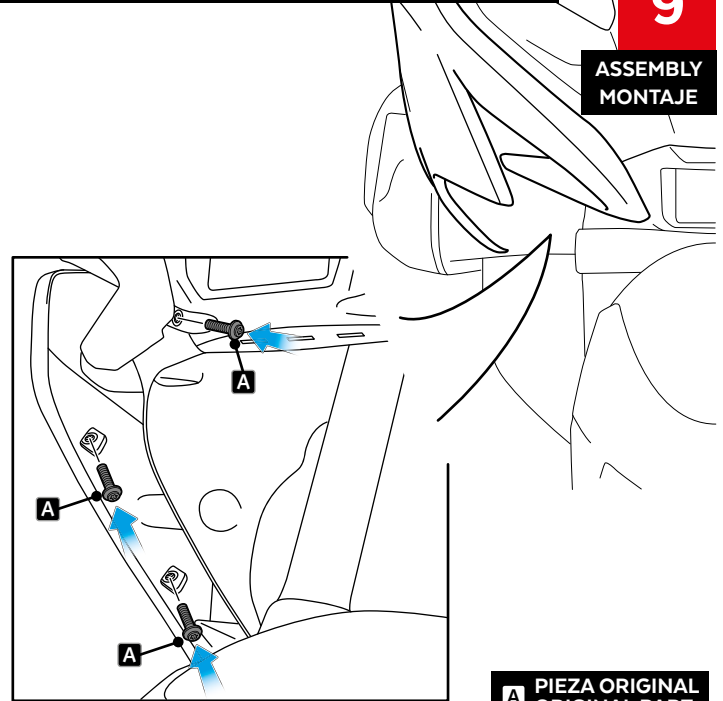


A PIEZA ORIGINAL
ORIGINAL PART

10

ASSEMBLY
MONTAJE

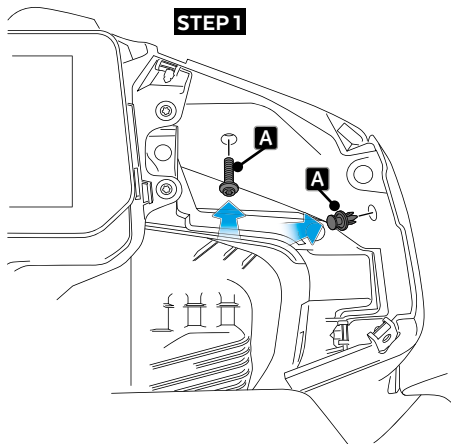

STEP 1

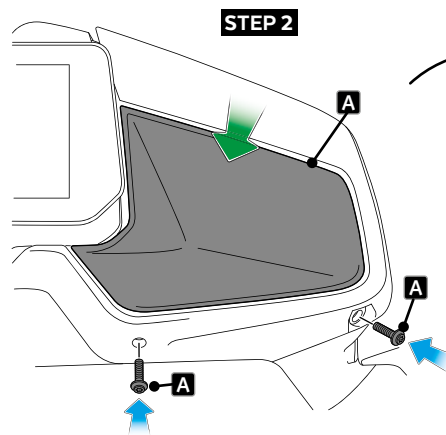

STEP 2

A PIEZA ORIGINAL
ORIGINAL PART

